



**Stojak rolkowy pod rury, podpórka do rowkarek
GTOOLS SPECIAL 1-12" reg. 52-88cm**

GT0112SPECIAL

**Podpórka nożycowa do rur 16" GTOOLS
SPECIAL GT01600**

instrukcja obsługi

GTools®



GT0112SPECIAL



GT01600

ANB , ul. Zerzeńska 36 ; 04-787 Warszawa



Ostrzeżenie

Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami bezpieczeństwa, instrukcjami, rysunkami i danymi technicznymi dołączonymi do niniejszego elektronarzędzia.

Zlekceważenie poniższych instrukcji grozi porażeniem prądem, pożarem i/lub ciężkimi obrażeniami ciała.


**Stojak rolkowy pod rury, podpórka do rowkarek GTOOLS SPECIAL 1-12" reg. 52-88cm
GT0112SPECIAL GT0112SPECIAL**

Opis


- Niezbędny przy rowkowaniu oraz spawaniu rur;
- solidna, stabilna konstrukcja!
- Regulowana wysokość 35cm - 58cm
- stojak posiada głowice rolkowe co pozwala na swobodny ruch posuwisty i obrotowy obrabianej rury.

Dane techniczne:


- zakres regulacji wysokości: 35 - 58 cm;
- średnica rur: od ok. 40 mm - do ok. 300 mm
- nośność: 600 kg;
- waga: 12.5 kg.

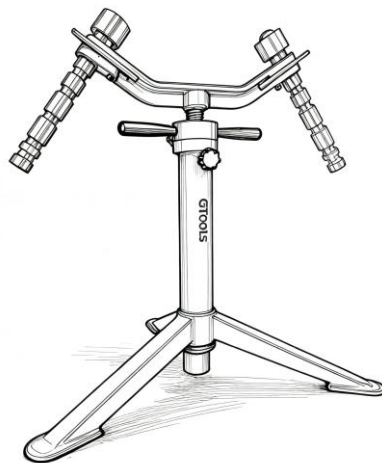

Stalowe głowice kulkowe zapewniają płynny obrót i ruch rury do przodu i do tyłu
Regulowana wysokość dostosowana do rur o różnych rozmiarach: 1" – 12"

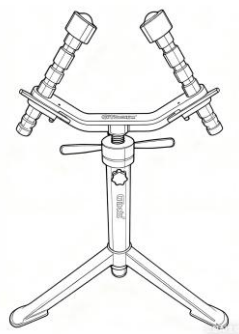

Ustawiając głowicę rolkową najwyżej, można podpierać rury o minimalnej średnicy 1cal

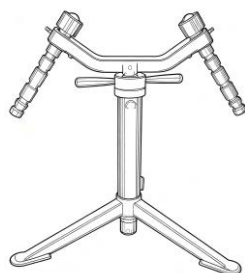

Po ustawieniu głowicy rolkowej w najniższym położeniu można podpierać rury o maksymalnej średnicy 12 cali.



Regulowanie głowicy odbywa się poprzez precyzyjne ustawienie odpowiedniej pozycji

Podpórka nożycowa do rur 16" GTOOLS SPECIAL GT01600



GTools GT01600 to wytrzymała podpórka do dużych rur o średnicy do 16 cali (40 cm).

Niezbędna przy spawaniu, gwintowaniu oraz rowkowaniu rur;

- wytrzymała konstrukcja nożycowa zapewnia stabilne i płynne podnoszenie
- rolki o wysokiej wytrzymałości ułatwiają obracanie i pozycjonowanie rur podczas cięcia, rowkowania i spawania
- stojak jest niezbędnym narzędziem do montażu rur i prac konserwacyjnych
- wygodny uchwyt do przenoszenia stojaka

Dane techniczne:


średnica rur: od ok. 40 mm - do ok. 400 mm

nośność: 1000 kg;

waga: 35 kg


Szerokie głowice rolkowe z pokryciem ze wzmocnionego nylonu, zapewniające płynny obrót

Regulowana wysokość dostosowana do rur o różnych rozmiarach: 1-16"

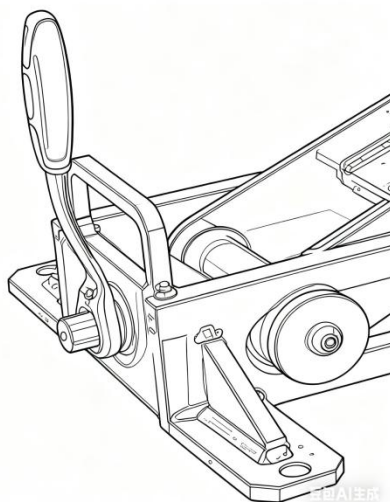


Przeznaczony do dużych obciążeń, uruchamiany za pomocą mechanizmu zapadkowego, konstrukcja z trzpieniem śrubowym i mechanizmem zapadkowym.

Ustawianie wysokości głowicy rolkowej

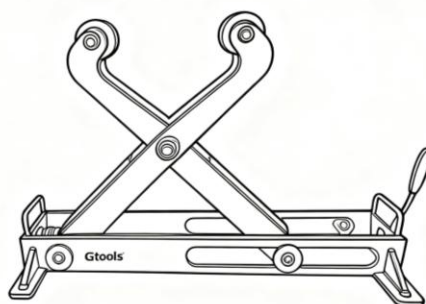

Dzięki ustawieniu głowicy rolkowej pod maksymalnym kątem można w niej zamocować rury o minimalnej średnicy 1 cala.

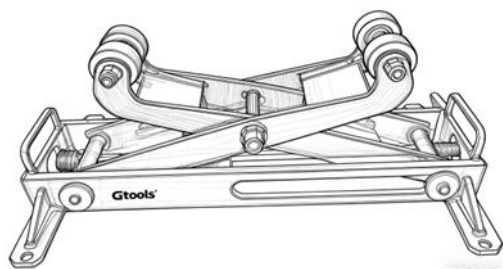

Po ustawieniu głowicy rolkowej w najniższym położeniu rolki tworzą najszerszy rozstaw, umożliwiając utrzymanie rur o maksymalnej średnicy 16 cali.

Konfiguracja i obsługa

WAŻNE Przed każdym użyciem należy sprawdzić podnośnik, aby upewnić się, że nogi nie są wygięte, złamane lub zdeformowane w metalu, a nakrętka klucza obraca się swobodnie.

- ☐ Upewnij się, że cały sprzęt został sprawdzony i ustawiony zgodnie z instrukcją.
- ☐ Znajdź czyste, równe i stabilne miejsce dla podpórki, innego sprzętu i operatora.
- ☐ Ustaw podpórki tak, aby odpowiednio podtrzymywały rurę.
- ☐ Zasadniczo rura powinna być podparta w co najmniej dwóch miejscach.

Liczba i rozmieszczenie podpórki zależy od konkretnych okoliczności, w tym od rozmiaru, długości i ciężaru rury.

- ☐ Ostrożnie umieść rurę na stojakach. Upewnij się, że rura jest odpowiednio wycentrowana na stojakach, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia się. Nie upuszczaj rury na stojaki. Nie przekraczaj nośności stojaków.

Upewnij się, że rura jest stabilna i bezpieczna. Zawsze trzymaj się z dala od podpartych ładunków. Nie przesuwaj stojaka, gdy jest obciążony.

Przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem należy zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi wszystkich używanych urządzeń, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ!

Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Przed użyciem sprawdź wszystkie części i zaprzestań użytkowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek odkształcenia nóg.

Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak kask, obuwie ochronne i rękawice.

Utrzymuj miejsce pracy w czystości, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się.

Pracuj zachowując równowagę i odpowiednie podparcie.

Unikaj gwałtownych ruchów i trzymaj osoby postronne, zwłaszcza dzieci, w bezpiecznej odległości.

Pracuj w ramach zalecanej nośności i tylko na równych powierzchniach.

Poniższe instrukcje są zalecane w celu bezpiecznej obsługi tego urządzenia:

Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi. Przed

rozpoczęciem pracy z podpórką zapoznaj się z jego prawidłową obsługą, zastosowaniami i ograniczeniami.

- ☐ Przechowuj instrukcję w czystym miejscu i zawsze miej ją pod ręką.
- ☐ Sprawdź sprzęt. Przed użyciem podpór sprawdź wszystkie części, aby upewnić się, że są w dobrym stanie. Sprawdź nogi pod kątem wygięć, pęknięć lub odkształceń metalu.

UWAGA: Jeśli noga podpory ulegnie odkształceniu, natychmiast przestań jej używać.

WAŻNE:

- ☐ Przed użyciem podpórki należy wykonać wszelkie niezbędne naprawy.
- ☐ Należy nosić odpowiednią odzież. Jako środek ostrożności podczas obsługi tego urządzenia należy nosić kask ochronny, obuwie ochronne i rękawice spawalnicze.
- ☐ Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Podłoga w miejscu pracy powinna być zawsze wolna od przeszkód, aby umożliwić swobodne poruszanie się wokół urządzenia.
- ☐ Podczas pracy należy zachować odpowiednią odległość od innych osób.

UWAGA Nigdy nie pozwalaj nikomu stać pod stojakiem, gdy jest on obciążony.

Nigdy nie próbuj obsługiwać urządzenia przy obciążeniu wyższym niż zalecane.

- ☐ OSTRZEŻENIE Modyfikacja może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
- ☐ Urządzenie należy używać wyłącznie na równych powierzchniach. Podpórki należy używać wyłącznie na gładkich, równych powierzchniach, aby zapobiec przewróceniu się i ewentualnym obrażeniom operatora.
- ☐ Podczas transportu stojak należy trzymać zarówno za głowicę, jak i nogę lub uchwyt do przenoszenia. Aby zapobiec obrażeniom stóp, należy go zawsze trzymać zarówno za zagłówkę, jak i nogę lub uchwyt do przenoszenia.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ANB , ul. Zerzeńska 36 ; 04-787 Warszawa

tel: +48 606 815 801 lub +48 606 496 044 fax: +48 22 612 29 30

m.wiosek@anb.com.pl; mck@anb.com.pl

www.anb.com.pl