



**Stojak rolkowy, regulowana podstawa z rolkami
stalowymi 36", wysokość 86cm**

GT0AR3686

instrukcja obsługi

GTools®



ANB , ul. Zerzeńska 36 ; 04-787 Warszawa



Ostrzeżenie

Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami bezpieczeństwa, instrukcjami, rysunkami i danymi technicznymi dołączonymi do niniejszego elektronarzędzia.

Zlekceważenie poniższych instrukcji grozi porażeniem prądem, pożarem i/lub ciężkimi obrażeniami ciała.



Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z podpórką zapoznaj się z jego prawidłową obsługą, zastosowaniami i ograniczeniami.

☑ Przechowuj instrukcję w czystym miejscu i zawsze miej ją pod ręką.

☑ Sprawdź sprzęt. Przed użyciem podpór sprawdź wszystkie części, aby upewnić się, że są w dobrym stanie. Sprawdź nogi pod kątem wygięć, pęknięć lub odkształceń metalu.

UWAGA: Jeśli noga podpory ulegnie odkształceniu, natychmiast przestań jej używać.

WAŻNE:

☑ Przed użyciem podpórki należy wykonać wszelkie niezbędne naprawy.

☑ Należy nosić odpowiednią odzież. Jako środek ostrożności podczas obsługi tego urządzenia należy nosić kask ochronny, obuwie ochronne i rękawice spawalnicze.

☑ Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Podłoga w miejscu pracy powinna być zawsze wolna od przeszkód, aby umożliwić swobodne poruszanie się wokół urządzenia.

☑ Podczas pracy należy zachować odpowiednią odległość od innych osób.

UWAGA Nigdy nie pozwalaj nikomu stać pod stojakiem, gdy jest on obciążony.

Nigdy nie próbuj obsługiwać urządzenia przy obciążeniu wyższym niż zalecane.

☑ **OSTRZEŻENIE** Modyfikacja może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

☑ Urządzenie należy używać wyłącznie na równych powierzchniach. Podpórki należy używać wyłącznie na gładkich, równych powierzchniach, aby zapobiec przewróceniu się i ewentualnym obrażeniom operatora.

☑ Podczas transportu stojak należy trzymać zarówno za głowicę, jak i nogę lub uchwyt do przenoszenia. Aby zapobiec obrażeniom stóp, należy go zawsze trzymać zarówno za zagłówki, jak i nogę lub uchwyt do przenoszenia.

Opis

Stojak GT0AR3686 z głowicami typu Quick-change jest przeznaczony do obracania i podawania rur o dużej średnicy.

Model GT0AR3686


zakres regulacji wysokości: 90 cm;

średnica rur: od ok. 40 mm do ok. 300 mm

nośność: 1134 kg;

waga: 23,6 kg.

Specyfikacja

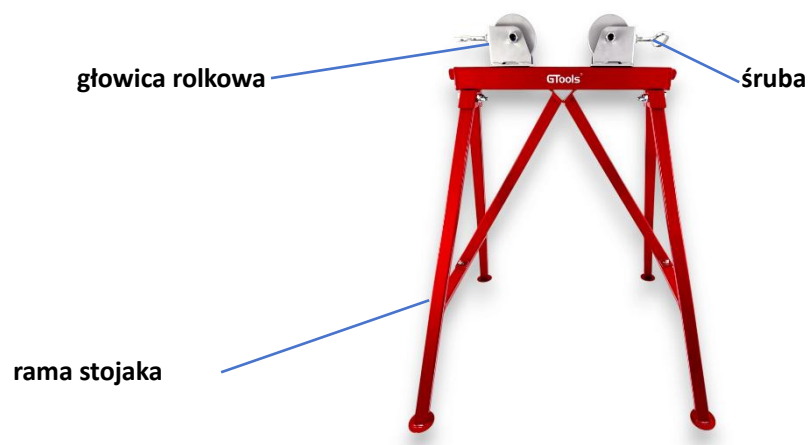

Ustawianie głowic rolkowych



Wymiana głowic



podnieś zatrzask szybkiego zwalniania



przesuń do przodu i usuń

Praca

WAŻNE Przed każdym użyciem należy sprawdzić stojak, aby upewnić się, że nogi nie są wygięte, złamane lub zdeformowane w metalu, a śruba obraca się swobodnie.

- ☒ Upewnij się, że cały sprzęt został sprawdzony i ustawiony zgodnie z instrukcją.
- ☒ Znajdź czyste, równe i stabilne miejsce na stojak, pozostały sprzęt i operatora.
- ☒ Ustaw stojaki tak, aby odpowiednio podtrzymywały rurę. Zasadniczo rura powinna być podparta w co najmniej dwóch miejscach. Liczba i rozmieszczenie stojaków zależy od konkretnych okoliczności, w tym od rozmiaru, długości i ciężaru rury.
- ☒ Ostrożnie umieść rurę na stojakach. Upewnij się, że rura jest odpowiednio wycentrowana na stojakach, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia się. Nie upuszczaj rury na stojaki. Nie przekraczaj nośności stojaków. Upewnij się, że rura jest stabilna i bezpieczna. Zawsze trzymaj się z dala od podtrzymywanych ładunków. Nie przesuwaj stojaka, gdy jest obciążony.

Kontakt przy sprzedaży oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ANB , ul. Zerzeńska 36 ; 04-787 Warszawa

tel: +48 606 815 801 lub +48 606 496 044 fax: +48 22 612 29 30

m.wiosek@anb.com.pl; mck@anb.com.pl

www.centruminstalatora.pl

www.sklep.anb.com.pl